

3R

やすく拡大

ズモリア
た人気を誇

Smolia™

3R-SMOLIA-TZC

レンズ部を回して拡大率変更! 便利な充電式の拡大鏡



小さい文字も見やすく大きく拡大

LED拡大鏡

Smolia™ tzc

スモリア タッチズームチャージ



LED
ライト搭載

タッチで
ライト点灯

拡大率
変更

USB
充電式

LED拡大鏡の中で拡大率の変更が可能なtzc（タッチ／ズーム／チャージ）シリーズ。置くだけで簡単に使える便利な充電式の拡大鏡です。敬老の日や誕生日に贈るプレゼントとしてだけでなく、精密機器の点検・工芸品の鑑定まで幅広く活用できます。



3R-SMOLIA-TZCGY
グレー



3R-SMOLIA-TZCPK
ピンク




3R-SMOLIA-TZCGD
ゴールド



3R-SMOLIA-TZCSL
シルバー

ピント調整不要! 置くだけの簡単操作


新聞、雑誌、図面、精密機器など、拡大したいものの上に置くだけですぐに使用できます。ピントを合わせたり、使用中に持ち上げ続ける必要がなく、ピントが合ったままスライドさせて使用できます。

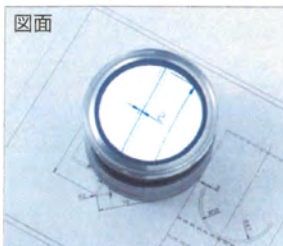

軽く触れるだけでLEDライト点灯

Smolia tzcは、レンズ側面に軽く触れることでLEDの点灯・消灯を行うことができます。

※商品裏面の電源スイッチを「TOU(TOUCH)」に切り替えておく

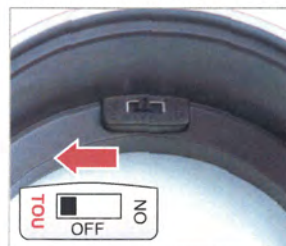

触れるだけでライトが点灯! 拡大率も変更可能な充電式の拡大鏡

タッチ Touch 2パターンのライト点灯方法

smolia tzcは、商品裏面の電源スイッチでLEDの点灯方法を選択することができます。電源スイッチには「TOU (TOUCH) / ON / OFF」の3つのモードがあります。



スイッチ「TOUCH」の場合 eco

手でレンズ側面に触れることで、ライトの点灯と消灯を行える状態になります。ライトの消し忘れを防止し省電力効果を高めます。



スイッチ「ON」の場合 常に点灯

スイッチをOFFにするまで点灯し続けます。両手を使う作業をしながら拡大鏡を使う場合などに適しています。



スイッチ「OFF」の場合 消灯

触れてもライトが点灯しません。長時間使わない場合や持ち歩く際にOFFにすることで誤動作を防止します。



ズーム Zoom 1つの拡大鏡で拡大率の変更が可能

レンズ部分を反時計回りに回転させるとレンズが上昇し、対象物をより大きく表示することができます。高さに応じて拡大率が変化するため、好みの大きさで観察していただくことが可能です。(レンズは最大2cmアップします。)



充電 Charge 電池交換不要のUSB充電式

レンズ部分を反時計回りに回しレンズを上昇させると、ケーブル差込口があります。差込口とパソコン等を付属のmicroUSBケーブルでつないで充電します。電池を使用しないため、お子様の誤飲の心配がなく安心です。



こんな時に活躍できる!

- 新聞、雑誌の読書時
- 精密機械類の点検
- 昆虫、植物の観察
- 設計図、図面の確認
- 工芸品などの鑑定
- 刃先の検品



● 製品仕様

レンズサイズ	直径 約69mm
レンズ倍率	約3倍
入力端子	MicroUSB (DC5V 2A以下)
光源	白色LED×3
電源	リチウムポリマー電池 (DC3.7V 180mAh)
充電時間	約2時間
連続点灯時間	約3時間
外形	直径 約92mm 高さ 約50~71mm
重量	約186g



<内容物>

- ・ LED拡大鏡 smolia tzc本体
- ・ 保護ケース
- ・ レンズクロス
- ・ 充電ケーブル(約1.8m)
- ・ 取扱説明書兼保証書



スリー・アールシステム 株式会社

3R SYSTEMS CORP
 本社 / 〒812-0893 福岡市博多区那珂5丁目8番11号
 オフィシャルサイト / 3rrr.co.jp 法人サイト / 3r-rr-btob.jp
 サポート用アドレス : info@3r-rr.co.jp smoliaブランドサイト / smolia.com
 TEL 092-260-3030 FAX 092-441-4077



取扱代理店
 株式会社 ニュービジネス
 〒160-0004
 東京都新宿区四谷 4-3 福屋ビル 4階
 TEL: 03-3353-4201 FAX: 03-3353-4206

